



**SAFEMASTER STS/K**  
**Sicherheitsschalter- und**  
**Schlüsseltransfersystem**  
**Basiseinheit**  
**RX11BM/K und RXK11M/K**

DE  
EN  
FR

Original

0278289

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Deutschland  
Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	2
Allgemeine Hinweise .....	2
Hinweise .....	2
Produktbeschreibung Schaltermodule.....	3
Sicherheitskategorie .....	3
Mechanisch kodierter Betätiger.....	3
Betätiger J mit Selbstjustierung.....	3
Betätiger CS .....	3
Doppelte Betätiger.....	3
EG-baumustergeprüft.....	3
Betätiger C mit Winkelausgleich.....	3
CW-Riegel .....	3
Zuhältekraft des Betäters.....	3
2 Türen überwachen mit einer Einheit .....	3
Mechanisch kodierter Schlüssel.....	4
Schlüsselbeschriftung.....	4
Schutz gegen Einsperrung .....	4
Variable Ausrichtung / Montage.....	4
Leichte Montage .....	4
Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld .....	4
Sperrbarer Schlüssel.....	4
Lock Out Tag Out (LOTO).....	4
Modulares und erweiterbares System .....	4
Montierbar auf Montageplatte.....	4
Push-in Anschlussstechnik (Schalter) .....	5
Steckverbinder.....	5
Vorkonfektionierte Kabel.....	5
Produktbeschreibung.....	7
Zulassungen und Kennzeichen .....	7
Funktion.....	7
Aufbau und Wirkungsweise .....	8
Geräteanzeigen .....	8
Schaltbilder RX11BM/K.....	8
Schaltbilder RXK11M/K.....	8
Mechanische Schaltstellungen RX11BM/K .....	9
Mechanische Schaltstellungen RXK11M/K .....	9
Technische Daten .....	10
Sicherheitstechnische Kenndaten .....	10
Bestellbeispiele .....	11
Varianten und Kombinationsmöglichkeiten .....	11
Bestellbeispiel .....	11
Maßbilder [mm].....	12

## Symbol- und Hinweiserklärung



### GEFAHR:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### WARNUNG:

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### VORSICHT:

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



### INFO:

Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



### ACHTUNG:

Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

## Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren (SAFEMASTER STS/K System), Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden, Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.


## Hinweise



### Gefahr!

#### Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor ein Schlüssel entnommen und der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet werden kann!



### INFO

- Für Informationen bezüglich der Verwendung im System und Validierung gemäß EN ISO 13849-2, siehe SAFEMASTER STS Anwendungsleitfaden.
- Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** beraten.



### ACHTUNG !

- Um Fehlanwendungen zu vermeiden (beispielsweise durch Überlastung, Einbauruhe oder den Einsatz in sauren, basischen oder anderen rauen Umgebungsbedingungen) müssen die Grenzen des Produkts eingehalten werden. Bewerten Sie vorab, ob ihr Anwendungsfall, den Einsatz der robusteren Edelstahlausführung von SAFEMASTER STS nötig macht. Die Anforderungen der Montage- und Betriebsanleitung müssen eingehalten werden.



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Installation nur durch Mechanikfachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!  
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

## Produktbeschreibung Schaltermodule

Sicherheitsschalter der Serie SAFEMASTER STS (Kunststoff) sichern zuverlässig Zugänge und Schutztüren bzw. -klappen ab und sind geeignet für Sicherheitsanwendungen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1 ohne Fehlerausschluss. Sie eignen sich optimal für Anwendungen, für die ein hoher Sicherheitslevel benötigt wird. Die sehr schmale Bauform erlaubt außerdem eine platzsparende Montage an beweglich trennenden Schutzeinrichtungen.

### Sicherheitskategorie

Bis

**Kat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS/K Systeme können als Einzellösungen in Anwendungen bis Kategorie 4, Performance Level e nach EN ISO 13849-1 eingesetzt werden.


### EG-baumustergeprüft



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0600000000


SAFEMASTER STS/K Systeme sind Logikeinheiten für Sicherheitsfunktionen gemäß Anhang IV, S21 und sind EG-baumustergeprüft entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

### Mechanisch kodierter Betätiger

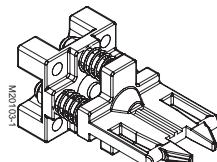


Alle zum SAFEMASTER STS/K System gehörenden Betätiger sind auch in der Kodierungsstufe mittel, gemäß EN ISO 14119:2013, erhältlich.

### Betätiger C mit Winkelausgleich

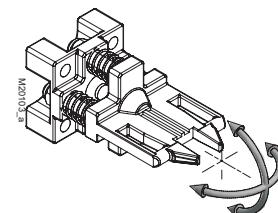


Der C-Betätiger mit einstellbarem Betätigergewinkel ist federnd gelagert. Er kehrt nach einer Belastung in seinen eingestellten Zustand zurück.

### Betätiger J mit Selbstjustierung

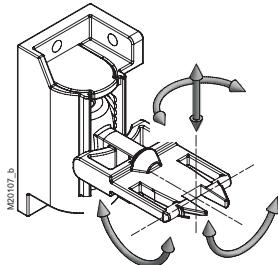


Der J-Betätiger ist in gestecktem Zustand über 4 Freiheitsgrade selbst justierend und behält seinen letzten Ausrichtungszustand bei. Er kann einen Versatz von bis zu 20 mm kompensieren.

### CW-Riegel

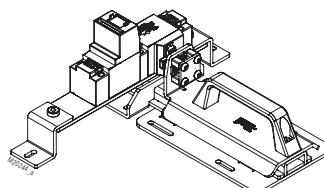


Der CW-Riegel fährt unter die montierte Einheit, wodurch der Schieber zur Absicherung von Drehtüren sowohl mit Links- als auch mit Rechtsanschlag geeignet ist. Er ist so aufgebaut, dass Scherkräfte nicht direkt auf die STS/K Einheit einwirken können. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen große Kräfte auf die STS/K Einheiten einwirken können, wie z. B. bei Doppelflügeltüren.

### Betätiger CS

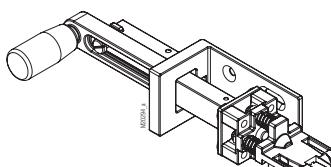


Der CS-Betätiger ist besonders geeignet für rauen und schmutzigen Umgebungsbedingungen. Außerdem ist der CS-Betätiger für Anwendungen mit hohen Scher- und Zugkräften ausgelegt, so dass Überlastungsbrüche weitgehend ausgeschlossen werden können.

### Zuhaltkraft des Betäigers

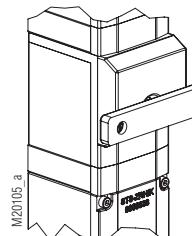


Die Zuhaltkraft  $F_{zh}$  gemäß EN ISO 14119:2013 beträgt 2000 N. (Edelstahl-Varianten 4000 N)

### Doppelte Betätiger

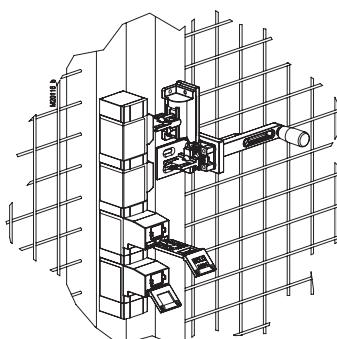


Für Anwendungen mit Kategorie 4, Performance Level e, können SAFEMASTER STS/K Einheiten auch mit 2 Betätigern ausgestattet werden.

### 2 Türen überwachen mit einer Einheit

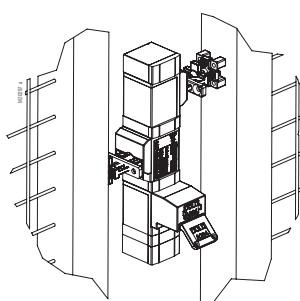


SAFEMASTER STS/K Einheiten mit doppelten Betätigern können zur Überwachung von 2 sich nebeneinander befindenden Zugängen verwendet werden.

## Mechanisch kodierter Schlüssel

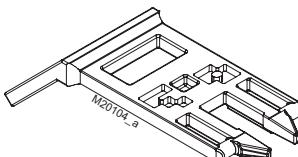


Für die Schlüssel des SAFEMASTER STS/K Systems stehen über 50.000 Kodierungen zur Verfügung.

## Der richtige Schlüssel zum Einsatzfeld

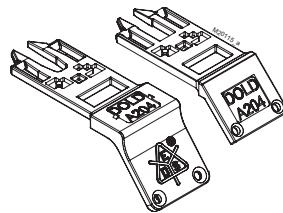


Im SAFEMASTER STS/K System stehen 2 verschiedene Schlüssel zur Wahl.

## Schlüsselbeschriftung

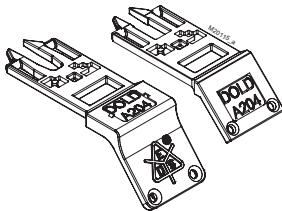


SAFEMASTER STS/K Schlüssel werden nach Kundenwunsch beschriftet.  
Im gesteckten Zustand gut lesbar auf der vorderen Seite oder auf der oberen Seite wenn, der Schlüssel entnommen ist.

## Sperrbarer Schlüssel

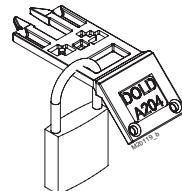


Die Schlüssel des SAFEMASTER STS/K Systems lassen sich mittels Vorhangeschlösser sperren.

## Schutz gegen Einsperrung

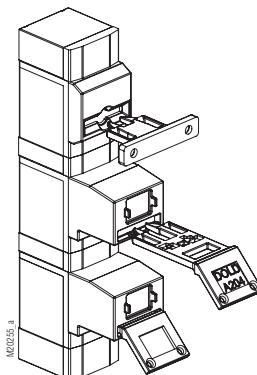


Die Schlüssel können entnommen und in die Anlage als Schutz gegen Einsperrung mitgeführt werden.  
Sie dienen auch als Schutz gegen einen unerwarteten Wiederauflauf der Maschine.

## Lock Out Tag Out (LOTO)

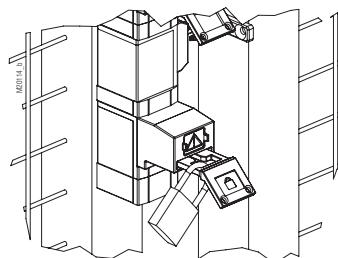


Lock Out Tag Out (LOTO) Vorgänge lassen sich sehr gut in SAFEMASTER STS/K Systeme integrieren.

## Variable Ausrichtung / Montage

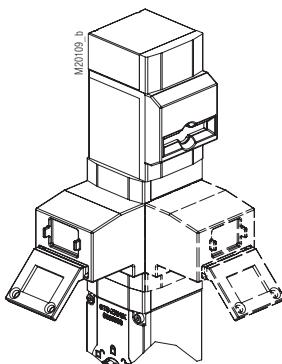


Der modulare Aufbau und das Steckschlüsselprinzip erlauben eine variable Ausrichtung der Module.  
Schlüssel und Betätiger lassen sich somit auch seitlich bedienen.

## Modulares und erweiterbares System

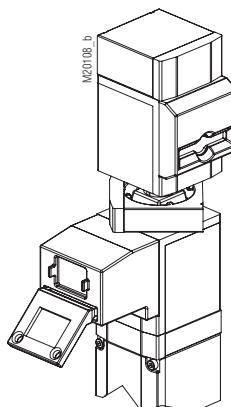


Der modulare Aufbau erlaubt nachträgliche Änderungen der Einheiten oder im System.

## Leichte Montage

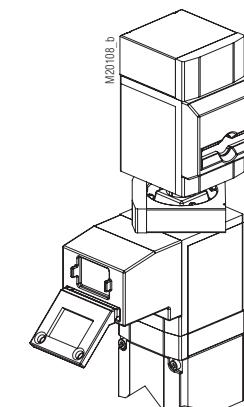


Einheiten lassen sich einfach und leicht über Ringverschlüsse (Bajonettring) montieren.

## Montierbar auf Montageplatte

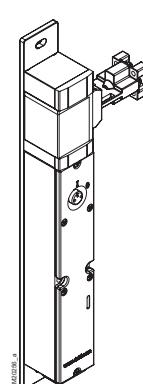


SAFEMASTER STS/K Einheiten können optional auf Montageplatten geliefert werden.  
Die Ausrichtung der Module kann vom Kunden vorgegeben werden.

#### **Push-in Anschlusstechnik (Schalter)**

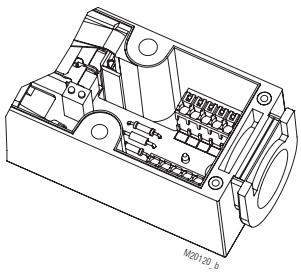


Verdrahtung kann schnell und einfach angeschlossen werden.  
Bis zu 1 mm<sup>2</sup> (ohne Aderendhülse).

#### **Vorkonfektionierte Kabel**

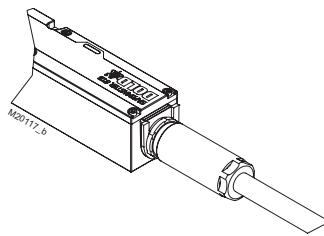

SAFEMASTER STS/K Einheiten sind optional auch mit vorkonfektioniertem und bereits angeschlossenem Kabel in unterschiedlichen Längen lieferbar.

#### **Steckverbinder**

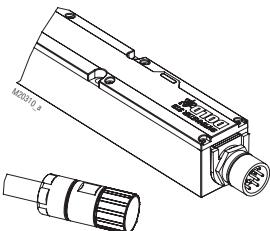


Die SAFEMASTER STS/K Schaltermodule können auch mit Steckverbinder ausgestattet werden.



## SAFEMASTER STS/K

Sicherheitsschalter- und Schlüsseltransfersystem

Basiseinheit RX11BM/K und RXK11M/K

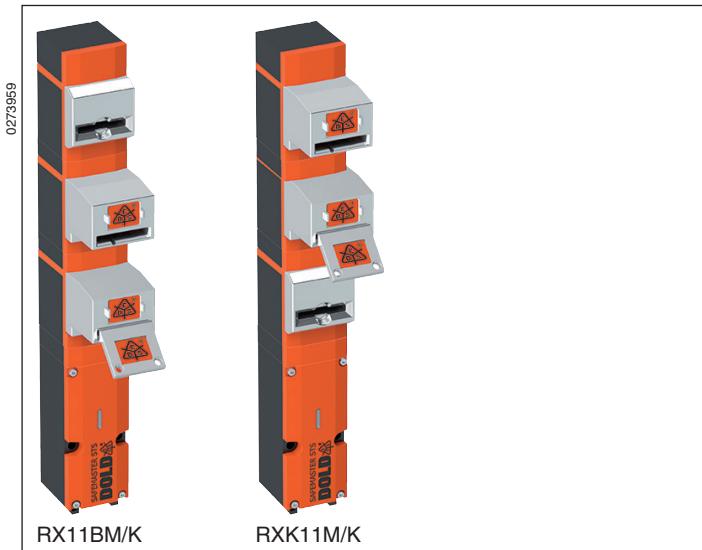

### Darstellung im deaktivierten Zustand:

1. Schlüssel gesteckt; 2. Schlüssel und Betätiger entnommen

## Produktbeschreibung

Mechanische Zuhaltung mit getrenntem Betätiger und elektrischer Überwachung der Stellung von Betätiger oder Schlüssel 1 sowie der erzwungenen Entnahme von Schlüssel 2. Zur Absicherung trennender Schutzeinrichtungen, wie Schutztüren und -hauben im Maschinen- und Anlagenbau.

## Vorteile STS/K-System

- EG-Baumusterprüfung entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang IX
- Für Sicherheitsanwendungen bis PLe / Kat. 4 nach DIN EN ISO 13849-1
- Modulares und erweiterbares System
- Robuste Verbundausführung aus Edelstahl und Kunststoff
- Vereint Vorteile von Sicherheitsschalter, Zuhaltung und Schlüsseltransfer in einem System
- Einfache Montage durch umfangreiches Zubehör
- Schutz gegen Einsperrung
- Kodierungsstufe niedrig, mittel und hoch nach DIN EN ISO 14119:2014-03

## Merkmale

Die Einheiten eignen sich besonders für Anwendungen mit:

- Vollkörperzugang (Einsperrungsgefahr)
- Erzwungene Schlüsselentnahme
- Mehreren abgesicherten Zugängen
- Extrem rauen Umgebungsbedingungen
- Diese Einheiten sind auch in Edelstahlausführung erhältlich

## Zulassungen und Kennzeichen



## Funktion

Mechanische Zuhaltung für trennende Schutzeinrichtungen mit erzwungener Schlüsseleingabe und erzwungener Schlüsselentnahme sowie elektrischer Überwachungsfunktion.

Die Variante RX11BM/K bietet eine erhöhte Stabilität des Betätigermoduls. Außerdem ist sie gemäß EN ISO 14119:2013 erhältlich mit Betätigern der Kodierstufen niedrig und mittel.

Der zweite Schlüssel kann als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems oder als persönlicher Schlüssel, d. h. als Schutz gegen Einsperrung und unerwarteter Wiederanlauf verwendet werden. Mehrere Schlüssel erlauben es, mehrere Einheiten im System zu bedienen oder mehrere Personen zu schützen. Dazu lässt sich die RX11BM/K Einheit auch oberhalb des Betätigermoduls mit zusätzlichen Schlüsselmodulen erweitern. Durch die Verwendung persönlicher Schlüssel kann im Normalfall auf eine Fluchtentriegelung (ISO TS19837:2018) verzichtet werden.

Die Variante RXK11M/K bietet wie RX11BM/K eine erhöhte Stabilität des Betätigermoduls. Außerdem ist sie gemäß EN ISO 14119:2013 erhältlich mit Kodierstufe niedrig und mittel. Der zweite Schlüssel kann als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems oder als persönlicher Schlüssel, d. h. als Schutz gegen Einsperrung verwendet werden (ISO TS 19837).

Optional können alle Varianten mit Vorhängeschlossmodulen ausgestattet werden. Diese Einheiten lassen sich mit dem SAFEMASTER STS Optionsmodul verbinden, welches Befehlsfunktionen beinhaltet und für Verdrahtungsquerschnitte bis 1,5 mm<sup>2</sup> ausgelegt ist.

## Aufbau und Wirkungsweise

### ACHTUNG!

 Gefährdungen müssen ausgeschlossen sein, bevor der bewegliche Teil der Schutzeinrichtung geöffnet wird und die Gefahrenstelle erreicht werden kann!

Die STS/K Schalteneinheiten sind so in ein System zu integrieren und mit einer Steuerung zu verbinden, dass die gefahrbringende Maschine nur bei geschlossener und zugehaltener Schutzeinrichtung laufen kann.

Nach Eingabe eines ersten Schlüssels kann der zweite Schlüssel entnommen werden. Nach Entnahme des zweiten Schlüssels ist der erste Schlüssel blockiert und der Betätiger freigegeben. Somit ist ein Fluchtweg sichergestellt. Erst nachdem der Zugang verschlossen, der Betätigter und dann der zweite Schlüssel wieder in ihre Ausgangsposition zurückversetzt wurden, lässt sich der erste Schlüssel wieder entnehmen und die Zuhaltung wird aktiviert.

RXK11M/K: Nachdem der erste Schlüssel oben gesteckt wurde, können der zweite Schlüssel und der Betätigter entnommen werden. Beim Entnehmen des Betätigters schalten die Kontakte.


RXK11M/K wird in Verbindung mit weiteren STS/K-Einheiten und SAFEMASTER-Produkten im System eingesetzt. Der erste einzugebende Schlüssel kann aus diesen Einheiten entstammen (z. B. Freigabe durch vorgeschaltete Zuhaltung ZRH01BM/K in Verbindung mit einem Drehzahlwächter UH 5947 oder Stillstandswächter LH 5946). Der zweite zu entnehmende Schlüssel kann als Schutz gegen Einsperrung oder zur Bedienfreigabe von weiteren Einheiten (z. B. M10BM/K, M11BM/K, M12M/K, M10B01M/K) dienen.

## Geräteanzeigen


LED rot/grün

Separat ansteuerbar

## Schaltbilder RX11BM/K

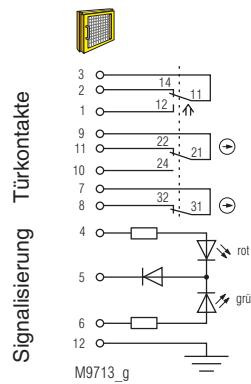

**Bild 1:**  
Verriegelung im aktivierten Zustand:  
Betätigter gesteckt, 2. Schlüssel  
gesteckt, 1. Schlüssel entnommen,  
Tür geschlossen

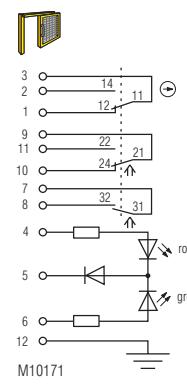


**Bild 2:**  
Verriegelung im deaktivierten  
Zustand: 2. Schlüssel entnommen,  
Betätigter entnommen, 1. Schlüssel  
gesteckt, Tür geöffnet

## RX11BM/K


Mechanische Schaltstellungen				
Schaltbilder		Bild 1	Bild 2	Bild M1, M2
Schlüsselkontakte	3	2		
	3	1		
	9	10		
	9	11		
	7	8		

Legende: geschlossen, offen

## Schaltbilder RXK11M/K

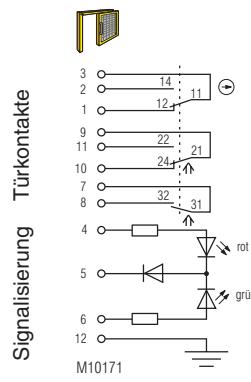

**Bild 1:**  
Verriegelung im deaktivierten  
Zustand: 2. Schlüssel entnommen,  
Betätigter entnommen,  
1. Schlüssel gesteckt, Tür geöffnet

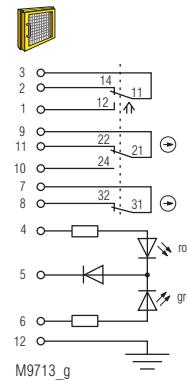


**Bild 2:**  
Verriegelung im aktivierten  
Zustand: Betätigter gesteckt,  
2. Schlüssel gesteckt, 1. Schlüssel  
entnommen, Tür geschlossen

## RXK11M/K

Mechanische Schaltstellungen				
Schaltbilder		Bild 1	Bild 2	
Türkontakte	3	2		
	3	1		
	9	10		
	9	11		
	7	8		


Legende: geschlossen, offen

## Mechanische Schaltstellungen RX11BM/K

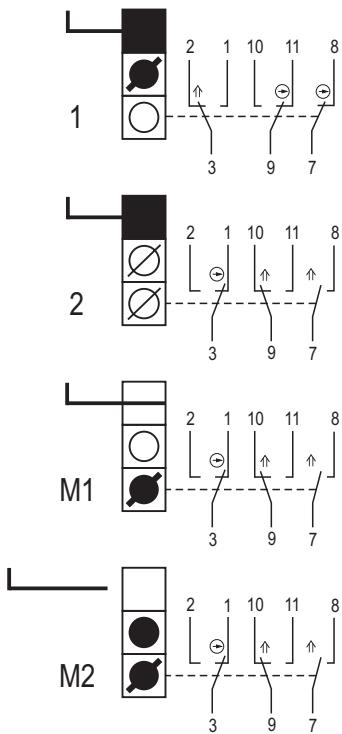

M20285\_b

## Mechanische Schaltstellungen RXK11M/K

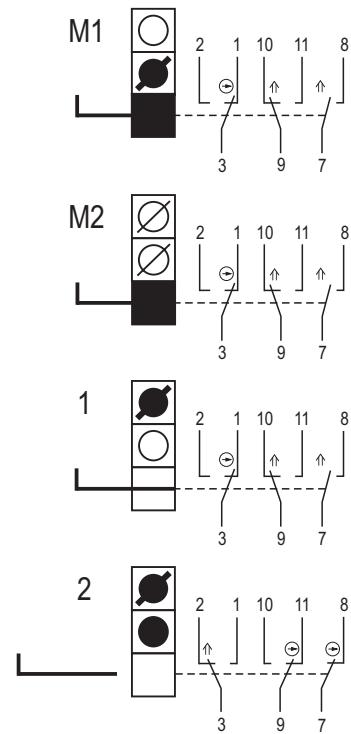

M20286\_b



Schlüssel gefangen

Entnahme nicht möglich



Schlüssel gesteckt

Entnahme möglich



Schlüssel entnommen

Einstecken möglich



Schlüssel entnommen und blockiert

Einstecken nicht möglich



Betätigter entnommen

Entnahme nicht möglich



Betätigter gesteckt

Entnahme möglich



Betätigter entnommen

Einstecken möglich



Betätigter entnommen und blockiert

Einstecken nicht möglich

## Technische Daten

### Mechanische Daten

<b>Mechanisches Prinzip:</b>	Rotierende Achse mit redundanter Betätigung
<b>Gehäuse:</b>	PA + GF
<b>Innenteile:</b>	Edelstahl V4A / AISI 316 (gem. EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Zuhaltkraft:</b>	F <sub>zh</sub> 2000 N
<b>Schutzart:</b>	IP 65
<b>Bediengeschwindigkeit</b> min. / max.:	100 / 250 mm/s

### Eingang

<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b> <b>(Bemessungsspannung):</b>	AC/DC 24 V
<b>Nennspannungsbereich:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub>
<b>Leistungsaufnahme:</b>	0,3 W

### Ausgang

<b>Kontakte:</b>	1 Öffner, 2 antivalente Wechsler
<b>Schaltelemente:</b>	IEC EN 60947-5-1 Anhang K
<b>Schaltprinzip:</b>	Wechsler mit zwangsöffnenden Schnappschaltern
<b>Kontaktmaterial:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>max Schalthäufigkeit:</b>	360/h
<b>max. Betriebsstrom:</b>	2 A
<b>Gebrauchskategorie der Schaltelemente</b>	
nach AC 15:	1 A
nach DC 13:	0,5 A
<b>Elektrische Lebensdauer:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
<b>Kurzschlussfestigkeit,</b> <b>max. Schmelzsicherung:</b>	2 A gG
<b>Bedingter Bemessungs-kurzschlussstrom</b> (rated conditional short circuit current):	1000 A
<b>Mechanische Lebensdauer:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele

### Allgemeine Daten

<b>Temperaturbereich:</b>	- 25°C bis + 45°C
<b>Lagertemperatur:</b>	- 25°C bis + 60°C
<b>Bemessungsstoßspannung:</b>	0,8 kV
<b>Bemessisisolations-spannung:</b>	≤ 50 V
<b>Überspannungskategorie:</b>	III
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	2
<b>Anschlusstechnik:</b>	Federkraftklemmen
<b>Anschlussquerschnitts-</b> min. / max.:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (mit Aderendhülse und Kragen gemäß DIN 46228-4)
<b>Kableinführung mit Gewinde:</b>	1 x M20x1,5
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung:</b>	Bis maximal Kat. 4, PL e gemäß DIN EN ISO 13849-1
<b>Montage:</b>	Nach DIN EN 50041
<b>Prüfgrundlagen:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2019-06 GS-ET-19:2019-06 GS-ET-31:2010-02

## Sicherheitstechnische Kenndaten

Daten geeignet für das PFH<sub>D</sub> Summierungsverfahren nach  
EN ISO13849-1:2016

Daten gemäß EN ISO13849-1: 2016	RX11BM/K			RXBBM/K
<b>Kategorie</b>	2	3	3	4
<b>PL</b>	d	d	e	e
<b>PFH<sub>D</sub></b>	3,18299E-09	2,05378E-09	1,63371E-09	2,00244E-10
<b>T<sub>10D</sub></b>	20	20	20	20
<b>CCF erforderlich</b>	65 ...100	85 ...100	85 ...100	85 ...100
<b>B<sub>10d</sub></b>	2 x 10 <sup>6</sup>			
<b>d<sub>op</sub> (d/a)</b>	365	365	365	365
<b>h<sub>op</sub> (h/d)</b>	24	24	24	24
<b>t<sub>cycle</sub> (h)</b>	1	1	1	1
<b>n<sub>op</sub></b>	8760	8760	8760	8760
<b>Diagnose Deckungsgrad DC</b>	60 %	60 %	90 %	99 %
<b>Testinterval</b>	1 / Jahr	1 / Jahr	1 / Monat	1 / Monat

Kategorie 2: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 2 muss gegeben sein

Kategorie 3: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 3 muss gegeben sein

Kategorie 4: Die Voraussetzungen für eine Montage und Einbindung in einer Architektur nach Kategorie 4 muss gegeben sein, insbesondere müssen 2 Betätiger verwendet werden

**PFH<sub>D</sub>:** Bei Verwendung als „**Stand-Alone-Einheit**“ (nicht als Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems) gelten die Sicherheitskenndaten in der oben stehenden Tabelle.


Bei Verwendung als **Bestandteil eines Schlüsseltransfersystems** gilt:

- PFH<sub>D</sub> gesamtes STS-System = SUMME PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>
- Niedrigste Kategorie eines Moduls = Kategorie gesamtes STS-System
- Niedrigster DC eines Moduls = DC gesamte STS-Einheit

 Wird die Einheit in ihrem Aufbau verändert, können sich dadurch auch die sicherheitstechnischen Kenndaten verändern.


## Bestellbeispiele

STS- RX K 1 1 M /K

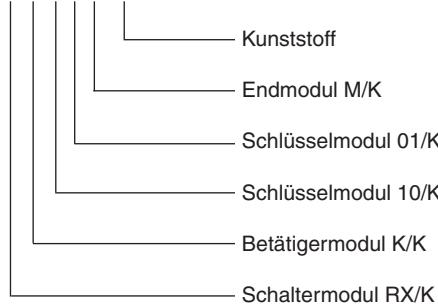

## Bestellbeispiel

STS- RX 1 1 B M /K

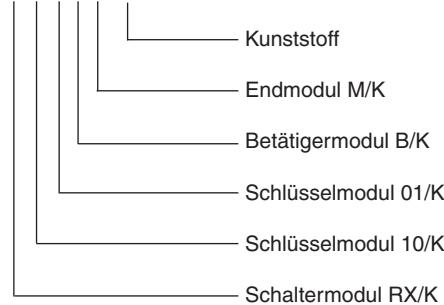

## Varianten und Kombinationsmöglichkeiten

Die Basiseinheiten des SAFEMASTER STS/K-Systems können aufgrund des modularen Aufbaus kundenspezifisch zusammengestellt bzw. erweitert werden. Daraus ergibt sich eine Vielzahl möglicher Einheiten und Funktionen.

## Übersicht der Basiseinheiten

Funktionen	Sicherheitsschalter Bauart 2	Sicherheitsschalter Bauart 2 mit Zuhaltung	Mechanische Einheiten Bauart 2	Mechanische Einheiten mit elektrischer Überwachung	Mechanische Einheiten mit elektrischer Freigabe
Einheiten mit Grundfunktion	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K MK01M/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
Einheiten mit einer mechanischen Zuhaltungs-funktion mittels eines Schlüssels	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K MK11M/K	RXK11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
Einheiten mit optionaler Schlüsselfreigabe	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
Einheiten ohne Betätigter	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M	RX11M/K	YRX11M/K

Weiterführende Informationen finden Sie in den Datenblättern der Einzelmodule und anderen Basiseinheiten.


## Datenblätter

Schaltermodul RX/K  
Schlüsselmodul 01/K / 10/K  
Betätigermodul B/K  
Betätigermodul K/K  
Endmodul M/K




Lassen Sie sich bei der Auswahl der Einheiten und Zusammenstellung eines Systems von Spezialisten der **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** beraten.

## Maßbilder [mm]

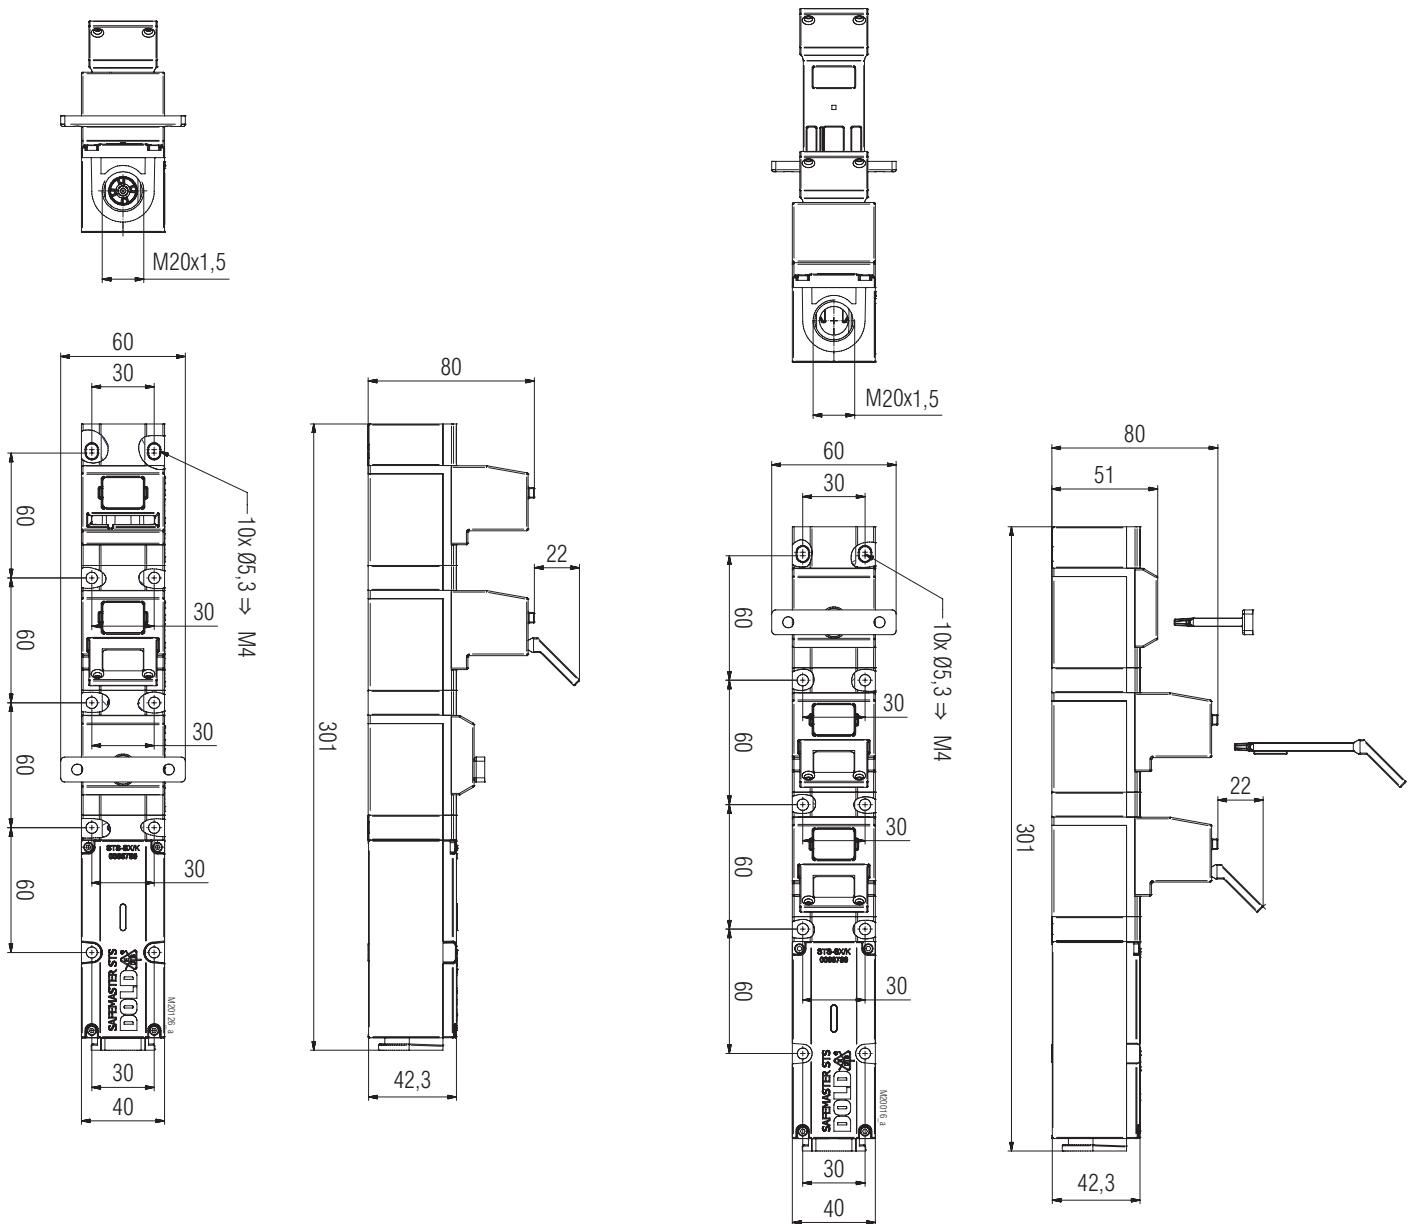


RXK11M/K  
Freimaßtoleranzen ± 2%

RX11BM/K  
Freimaßtoleranzen ± 2%

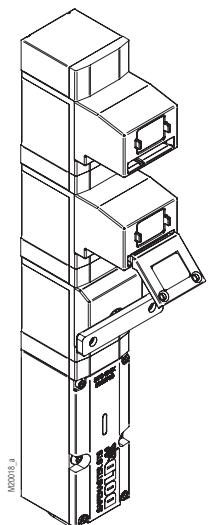

RXK11M/K

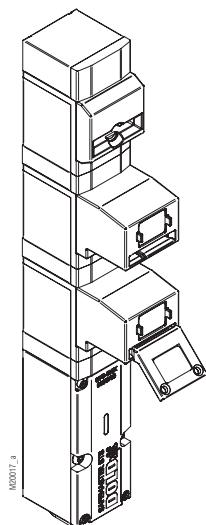

RX11BM/K



**SAFEMASTER STS/K  
Safety Switch-  
And Key Interlock System  
Basic Unit  
RX11BM/K and RXK11M/K**

**Translation  
of the original instructions**

**0278289**

**DOLD**   
**E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG**  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Germany  
Phone: +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
[dold-relays@dold.com](mailto:dold-relays@dold.com) • [www.dold.com](http://www.dold.com)

# Content

Symbol and Notes Statement.....	14
General Notes .....	14
Notes .....	14
Product Description Switch Modules .....	15
Safety Category .....	15
Mechanically Coded Actuators .....	15
Actuator J With Self-Adjustment .....	15
Actuator CS .....	15
Double Actuators .....	15
EC Type Tested .....	15
Actuator C With Angle Compensation .....	15
CW Bolt Actuator .....	15
Actuator Locking Force .....	15
Monitoring Of 2 Doors With One Unit .....	15
Mechanically Coded Key .....	16
Key Labeling .....	16
Protection Against Confinement .....	16
Variable Alignment / Assembly .....	16
Easy To Assemble .....	16
The Right Key To The Field Of Application .....	16
Lockable Key .....	16
Lock Out Tag Out (LOTO) .....	16
Modular And Expandable System .....	16
Mountable On Mounting Plate .....	16
Push-In Connection Technology (Switch) .....	17
Plug Connectors .....	17
Pre-Assembled Cables .....	17
Product Description .....	19
Approvals and Markings .....	19
Function .....	19
Design and Function .....	20
Indications .....	20
Circuit Diagrams RX11BM/K .....	20
Circuit Diagrams RXK11M/K .....	20
Mechanical Switch Positions RX11BM/K .....	21
Mechanical Switch Positions RXK11M/K .....	21
Technical Data .....	22
Safety Related Data .....	22
Ordering Example .....	23
Variants and Combination Options .....	23
Ordering Example .....	23
Dimensional Drawing [mm] .....	24

## Symbol and Notes Statement

### DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



### WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



### CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



### INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



### ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

## General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors (SAFEMASTER STS/K System), evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

## Notes



### Risk!

#### Danger to life or risk of serious injuries.

- Hazards must be ruled out before a key can be entered and the movable part of the guard can then be opened!



### INFO

- For information regarding use in the system and validation according to EN ISO 13849-2, see SAFEMASTER STS application guide.
- Take advantage of the advice of the **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.



### ATTENTION !

- To avoid wrong usage (e.g. by overload, mounting position or usage in acid, alkaline or other hostile ambient conditions) the limitations of the product have to be observed. Please check in advance if your application requires the usage of the more robust stainless steel model of SAFEMASTER STS. The requirements of the mounting and operating instruction must be fulfilled.



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



The installation must only be done by a qualified mechanic!



Do not dispose of household garbage!  
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference.

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

## Product Description Switch Modules

Safety switches of the SAFEMASTER STS series (FRP) reliably protect accesses and safety doors or flaps and are suitable for safety applications up to Cat. 4 / PL e according to EN ISO 13849-1 without fault exclusion. They are ideal for applications requiring a high level of security. The very narrow design also allows space-saving mounting on movable guards.

### Safety Category

Up to

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

SAFEMASTER STS/K systems can be used as individual solutions in applications up to category 4, Performance Level e according to EN ISO 13849-1 can be used.


### EC Type Tested



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 060000000


SAFEMASTER STS/K systems are logic units for safety functions according to Annex IV, S21 and are EC type tested in accordance with legal requirements.

### Mechanically Coded Actuators

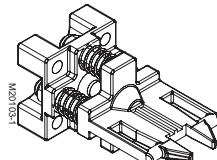


All actuators belonging to the SAFEMASTER STS/K system are also available in the coding level medium, according to EN ISO 14119:2013.

### Actuator C With Angle Compensation

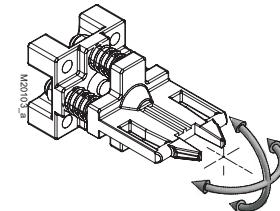


The C actuator with adjustable actuator angle is spring-mounted. It returns to its set state after a load.

### Actuator J With Self-Adjustment

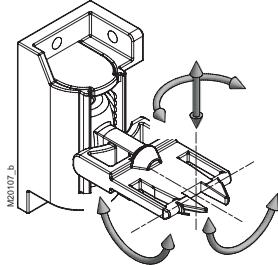


When plugged in, the J actuator is self-adjusting over 4 degrees of freedom and retains its last alignment state. It can have an offset of up to 20 mm to compensate.

### CW Bolt Actuator

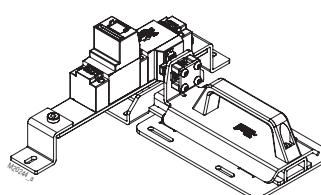


The CW bolt moves under the mounted unit, making the slider suitable for securing hinged doors with both left and right stop. It is designed in such a way that shear forces cannot act directly on the STS/K unit. It is particularly suitable for applications, where high forces can act on the STS/K units, e.g. in double swing doors.

### Actuator CS

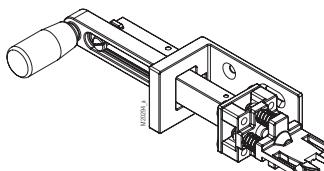


The CS actuator is particularly suitable for harsh and dirty ambient conditions. In addition, the CS actuator is designed for applications with high shear and tensile forces, so that overload breaks can be largely excluded.

### Actuator Locking Force

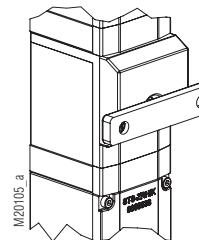


The holding force  $F_{zh}$  according to EN ISO 14119:2013 is 2000 N.  
(stainless steel versions 4000 N)

### Double Actuators

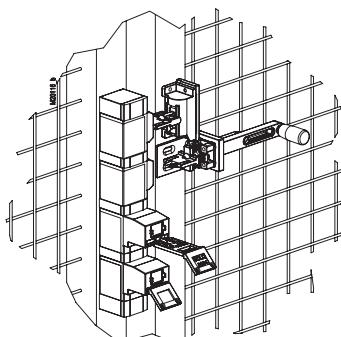


For applications with Performance Level e, SAFEMASTER STS/K units can also be equipped with 2 actuators.

### Monitoring Of 2 Doors With One Unit

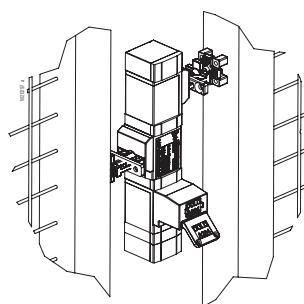


SAFEMASTER STS/K units with double actuators can be used to monitor 2 adjacent accesses.

## Mechanically Coded Key

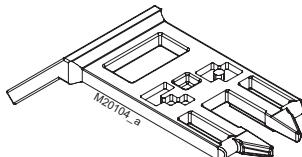


More than 50,000 codes are available for the keys of the SAFEMASTER STS/K system.

## The Right Key To The Field Of Application

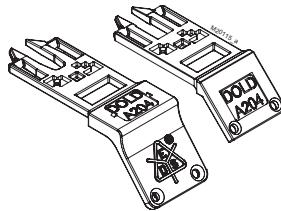


The SAFEMASTER STS/K system offers 2 different key designs.

## Key Labeling

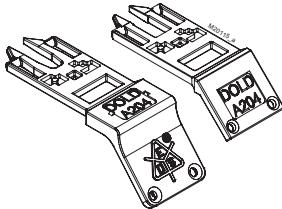


SAFEMASTER STS/K keys are labeled according to customer requirements. When plugged in, easily legible on the front side or on the top side when the key is removed.

## Lockable Key

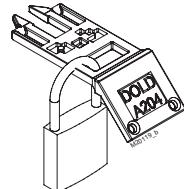


The keys of the SAFEMASTER STS/K system can be locked with padlocks.

## Protection Against Confinement

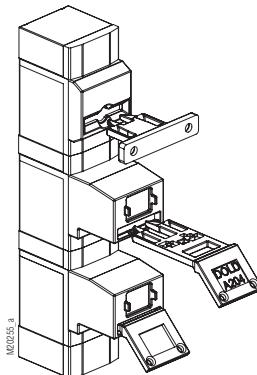


The keys can be removed and carried into the system as protection against lock-in. They also serve as protection against an unexpected restart of the machine.

## Lock Out Tag Out (LOTO)

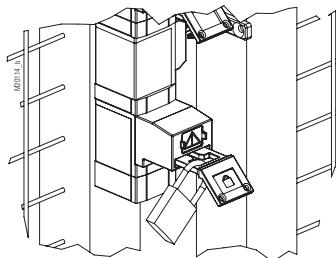


Lock Out Tag Out (LOTO) processes can be very well integrated into SAFEMASTER STS/K systems

## Variable Alignment / Assembly

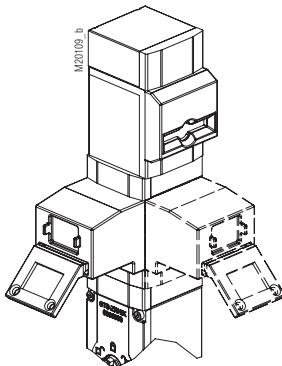


The modular design and the socket wrench principle allow a variable alignment of the modules. Keys and actuators can therefore also be operated from the side.

## Modular And Expandable System

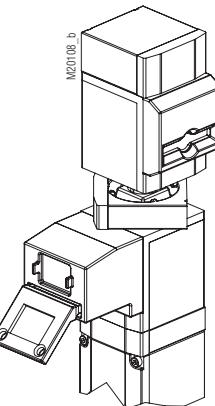


The modular design allows subsequent changes to the units or in the system

## Easy To Assemble

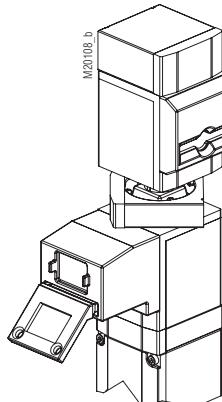


Units can be mounted easily and easily via ring locks (bayonet ring).

## Mountable On Mounting Plate

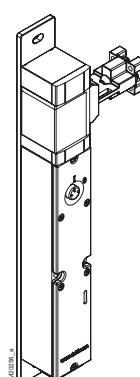


SAFEMASTER STS/K units can optionally be supplied on mounting plates. The alignment of the modules can be specified by the customer.

### **Push-In Connection Technology (Switch)**

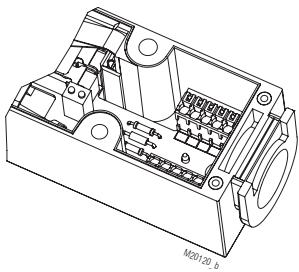


Wiring can be connected quickly  
and easily.  
Up to 1 mm<sup>2</sup> (without ferrule).

### **Pre-Assembled Cables**

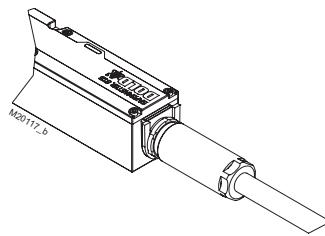

SAFEMASTER STS/K units  
are optionally available with  
pre-assembled and already  
connected cable in different lengths.

### **Plug Connectors**

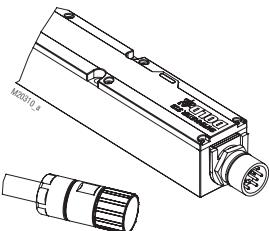

The SAFEMASTER STS/K switch  
modules can also be equipped with  
connectors.



# Safety Technique

## SAFEMASTER STS/K

### Safety Switch- And Key Interlock System

#### Basic Unit RX11BM/K and RXK11M/K

**DOLD**



0273960



RX11BM/K

RXK11M/K

#### Presentation in the deactivated state:

1st key inserted; 2nd key and actuator removed

#### STS/K-System Benefits

- EU-Test certificate according to the directive 2006/42/EG, annex IX
- For safety applications up to PLe / Cat. 4 acc. to DIN EN ISO 13849-1
- Modular and expandable system
- Rugged composite version of stainless steel and FRP design
- Wireless mechanical safeguarding
- Combines the benefits of safety switch, solenoid locking and key transfer in a single system
- Easy installation through comprehensive accessories
- Protection against lock-in
- Coding level low, medium, high according to DIN EN ISO 14119:2014-03

#### Features

The unit is particularly suitable for applications with:

- Full body access (lock-in danger)
- Optional key removal
- Several secured entries
- Rugged ambient conditions
- This units are also available in stainless steel

#### Approvals and Markings



#### Product Description

Mechanical guard locking with separate actuator and electrical monitoring of the position of the actuator or key 1 and the forced extraction of key 2. To secure separating guards such as safety gates and oods in machine and plant engineering.

#### Function

Mechanical solenoid locking for separating guards with forced key entry and forced key removal as well as electrical monitoring function.

The RX11BM/K version offers increased stability of the actuator module. It is also available in accordance with EN ISO 14119:2013 with actuators for low and medium coding levels.

The second key can be used as part of a key transfer system or as a personal key, i.e. as protection against confinement and unexpected restart. Multiple keys make it possible to operate several units in the system or to protect several people. For this purpose, the RX11BM/K unit can also be extended above the actuator module with additional key modules. By using personal keys, an escape release (ISO TS19837:2018) can normally be dispensed with.

Like the RX11BM/K, the RXK11M/K version offers increased stability of the actuator module. It is also available in accordance with EN ISO 14119:2013 with low and medium coding level. The second key can be used as part of a key transfer system or as a personal key, i.e. as protection against confinement (ISO TS 19837).

Optionally, all variants can be equipped with padlock modules. These units can be connected to the SAFEMASTER STS option module, which includes command functions and is designed for wiring cross sections up to 1.5 mm<sup>2</sup>.

## Design and Function

### Attention!

 Hazards must be ruled out before the movable part of the guard can then be opened! and the dangerous location can be reached!

The STS/K switch units are to be integrated into a system and connected with a control unit so that the hazardous machine can run only when the guard is locked and closed.

After entering a first key the second key can be removed. The first key is blocked and the actuator released after removing the second key. The second key is blocked when the access is opened. This ensures an escape route. Only after the access is locked, the actuator and then the second key were returned to their starting position can the first key be removed again and the solenoid locking is activated.

RXK11M/K: After the first key has been inserted at the top, the second key and the actuator can be removed. The contacts switch when the actuator is removed.


RXK11M/K is used in the system in connection with additional STS/K units and SAFEMASTER products. The first key to be entered may originate from these units (e.g. release through upstream solenoid locking ZRH01BM/K in connection with a speed monitor UH 5947 or standstill monitor LH 5946). The second key to be removed can serve as protection against lock-in or for the operating release of additional units (e.g. M10BM/K, M11BM/K, M12MK, M10B01M/K).

### Indications


LED red/green

Separately controllable

## Circuit Diagrams RX11BM/K

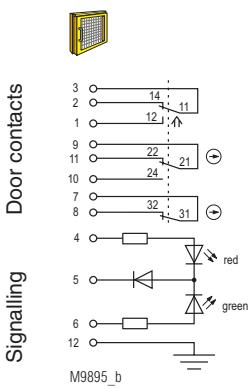

**Fig. 1:**  
Locked while activated: Actuator inserted, 2nd key inserted, 1st key removed, door closed

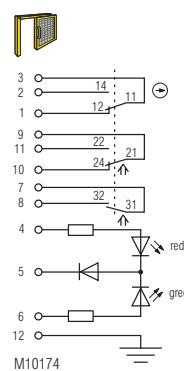


**Fig. 2:**  
Lock deactivated: 2nd key removed, actuator removed, 1st key inserted, door open

### RX11BM/K


Mechanical Switch Positions			
Circuit Diagram		Fig. 1	Fig. 2 Fig. M1, M2
Key contacts	3	2	closed
	3	1	open
	9	10	open
	9	11	closed
	7	8	open
			open

 closed  
 open

## Circuit Diagrams RXK11M/K

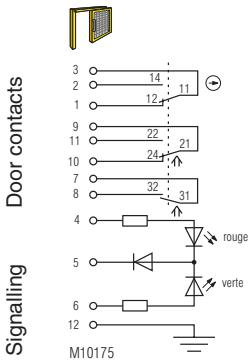

**Fig. 1:**  
Lock deactivated: 2nd key removed, actuator removed, 1st key inserted, door open

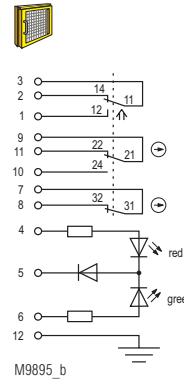


**Fig. 2:**  
Locked while activated: Actuator inserted, 2nd key inserted, 1st key removed, door closed

### RXK11M/K

Mechanical Switch Positions			
Circuit Diagram		Fig. 1 Fig. M1, M2	Fig. 2
Door contacts	3	2	closed
	3	1	open
	9	10	open
	9	11	closed
	7	8	open
			open


 closed  
 open

## Mechanical Switch Positions RX11BM/K

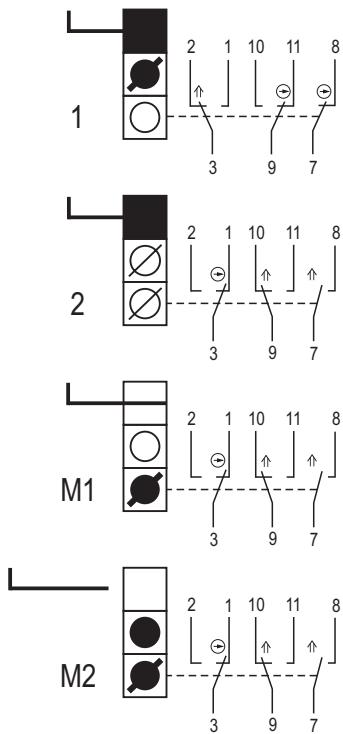

M20285\_b

## Mechanical Switch Positions RXK11M/K

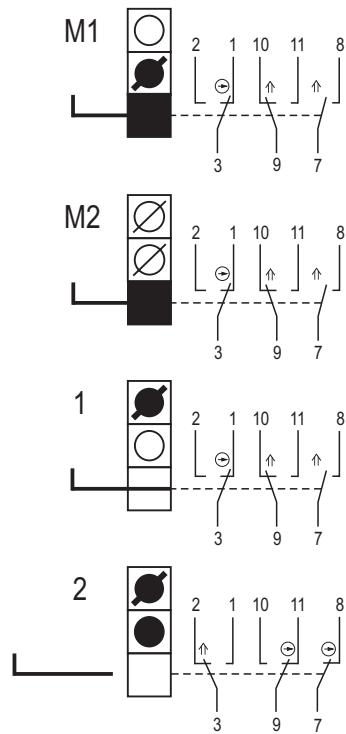

M20286\_b

	Coded key captive	Removal not possible
	Coded key plugged	Removal possible
	Coded key extracted	Plugging possible
	Coded key extracted and blocked	Plugging in not possible
	Actuator captive	Removal not possible
	Actuator plugged	Removal possible
	Actuator extracted	Plugging in possible
	Actuator extracted and blocked	Plugging in not possible

## Technical Data

### Mechanical Data

<b>Mechanical principle:</b>	Rotating axis with redundant actuation
<b>Enclosure:</b>	PA + GF
<b>Internal parts:</b>	Stainless steel V4A / AISI 316 (acc. to EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Locking force:</b>	F <sub>zh</sub> 2000 N
<b>Degree of protection:</b>	IP 65
<b>Operating speed:</b>	100 / 250 mm/s

### Input

<b>Nominal voltage U<sub>N</sub></b>	
<b>(Rated voltage):</b>	AC/DC 24 V
<b>Nominal voltage range:</b>	0.85 ... 1.1 U <sub>N</sub>
<b>Power consumption:</b>	0.3 W

### Output

<b>Contacts:</b>	1 NC contact, 2 antivalent changeover contacts
<b>Switching element:</b>	IEC EN 60947-5-1 Appendix K
<b>Switching principle:</b>	Changeover contact with forced opening spring contact
<b>Contact material:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>Max. switching frequency:</b>	360/h
<b>Max. operating current:</b>	2 A
<b>Utilization category of switching elements</b>	
to AC 15:	1 A
to DC 13:	0.5 A
<b>Electrical service life:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> switching cycles
<b>Short circuit strength,</b>	
<b>Max. fuse rating:</b>	2 A gG
<b>Courant nominal de court-circuit conditionnel</b>	
(rated conditional short circuit current):	1000 A
<b>Mechanical life:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> switching cycles

### General Data

<b>Temperature range:</b>	- 25°C to + 45°C
<b>Storage temperature:</b>	- 25°C to + 60°C
<b>Rated impuls voltage:</b>	0.8 kV
<b>Rated insulation voltage:</b>	≤ 50 V
Overvoltage category:	III
Pollution degree:	2
<b>Connection:</b>	Cage clamp terminals
Cross sections min. / max.:	0.25 / 0.75 mm <sup>2</sup> (with ferrules and sleeve according to DIN 46228-4) 1 x M20x1.5
<b>Cable entry with thread:</b>	Up to max. cat. 4, PL e according EN ISO 13849-1
<b>Intended use:</b>	To DIN EN 50041 EN ISO 13849-1:2015 DIN EN ISO 14119:2014-03 EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2019-06 GS-ET-19:2019-06 GS-ET-31:2010-02

## Safety Related Data

Data suitable for the PFH<sub>d</sub> summation method according to EN ISO13849-1: 2016

Data according to EN ISO13849-1: 2016	RX11BM/K			RXBBM/K
Category	2	3	3	4
PL	d	d	e	e
PFH <sub>D</sub>	4,24398E-09	2,73837E-09	2,17828E-09	2,50305E-10
T <sub>10D</sub>	20	20	20	20
CCF required	65 ... 100	85 ... 100	85 ... 100	85 ... 100
B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>			
d <sub>op</sub> (d/a)	365	365	365	365
h <sub>op</sub> (h/d)	24	24	24	24
t <sub>cycle</sub> (h)	1	1	1	1
n <sub>op</sub>	8760	8760	8760	8760
Diagnostics Coverage ratio DC	60 %	60 %	90 %	99 %
Test interval	1 / year	1 / year	1 / month	1 / month

Category 2: The prerequisites for installation and integration into a category 2 architecture must be met

Category 3: The prerequisites for installation and integration into a category 3 architecture must be met

Category 4: The prerequisites for installation and integration into a category 4 architecture must be met, in particular 2 actuators must be used

PFH<sub>D</sub>: When used as a „stand-alone unit“ (not as part of a key transfer system), the safety parameters in the table above apply

When used as part of a **key transfer system**:

- PFH<sub>D</sub> total STS system = SUM PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>

- Lowest category of a module = category of whole STS system


- Lowest DC of a module = DC entire STS unit



If the design of a unit is changed, the safety-related data may also change.


## Ordering Example

STS- RX K 1 1 M /K

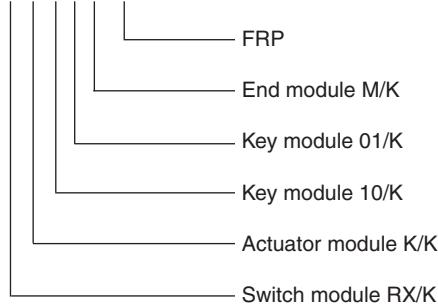

## Ordering Example

STS- RX 1 1 B M /K

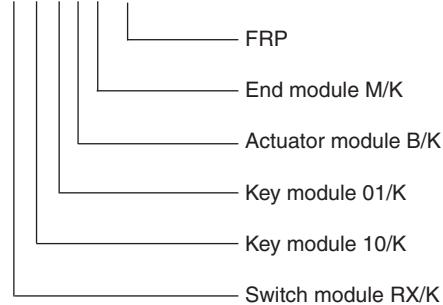

## Variants and Combination Options

Because of their modular design the basic units of the SAFEMASTER STS/K System can be combined and expanded according to customer requests. This allows for a variety of possible units and functions.

### Overview of the basic units

Functions	Safety switches design type 2	Safety switches design type 2 with solenoid lock	Mechanical units design type 2	Mechanical units with electrical monitoring	Mechanical units with electrical release
<b>Units with standard function</b>	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
<b>Units with mechanical lock and forced key extraction</b>	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K	RXX11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
<b>Units with optional key extraction</b>	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
<b>Units without actuator</b>	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M/K	RX11M/K	YRX11M/K

For additional information refer to the data sheets of the individual modules and other basic units.

### Data sheets

Switching module RX/K

Key module 01/K / 10/K

Actuator module B/K


Actuator module K/K

End module M/K




Take advantage of the advice of the **E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG** specialists regarding the choice of units and combination of a system.

**Dimensional Drawing [mm]**

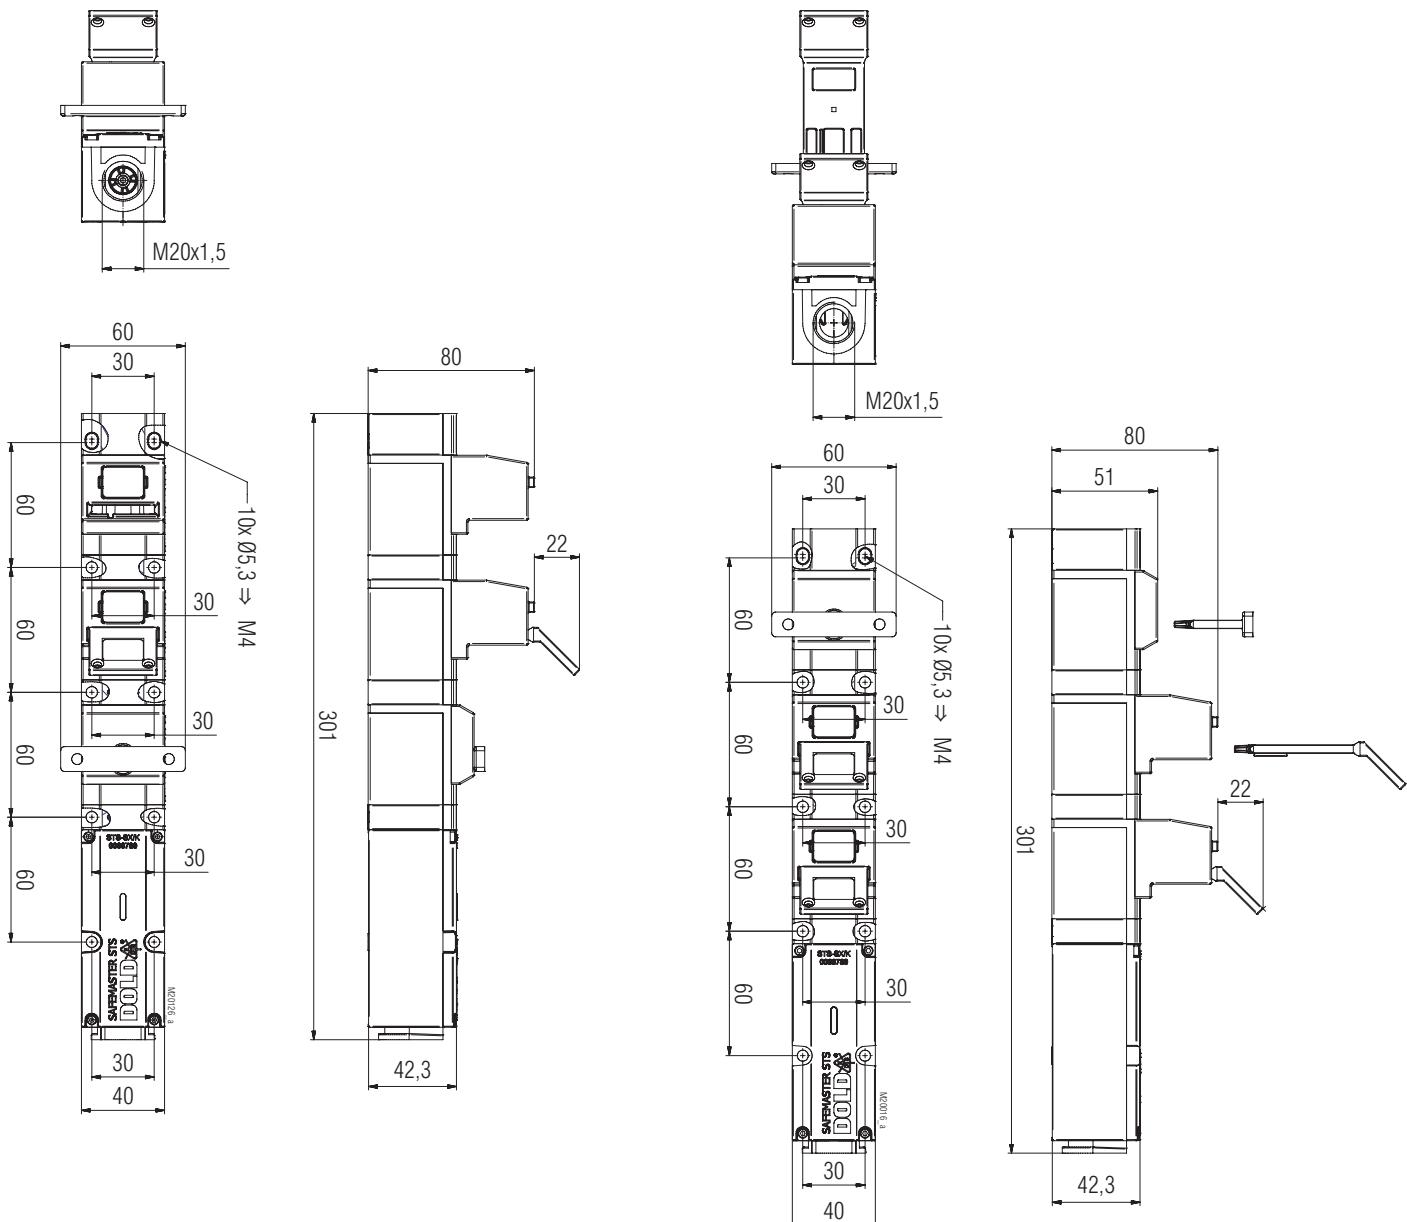


**RXK11M/K**  
Clearance tolerances ± 2%

**RX11BM/K**  
Clearance tolerances ± 2%

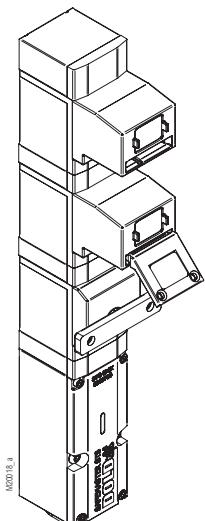

**RXK11M/K**

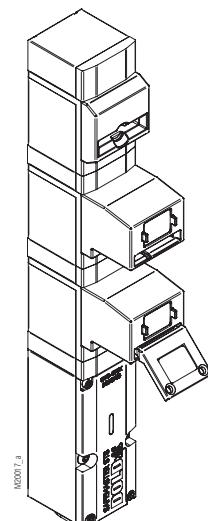

**RX11BM/K**



**SAFEMASTER STS/K**  
**Système de serrures de sécurité**  
**et de transfert de clés**  
**Unité de base**  
**RX11BM/K et RXK11M/K**

**Traduction  
de la notice originale**

**0278289**

**DOLD**   
E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG  
Bregstraße 18 • 78120 Furtwangen • Allemagne  
Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356  
dold-relays@dold.com • www.dold.com

# Table des matières

Explication des symboles et remarques.....	26
Remarques .....	26
Notes .....	26
Description du produit modules de commutation .....	27
Catégorie de sécurité .....	27
Actionneur codé mécaniquement.....	27
Actionneur J avec auto-ajustement .....	27
Actionneur CS .....	27
Actionneurs doubles .....	27
Type d'essai CE.....	27
Actionneur C avec compensation d'angle .....	27
CW Verrou coulissant .....	27
Force de verrouillage de l'actionneur.....	27
2 portes de surveillance avec un seul appareil.....	27
Clé à codage mécanique .....	28
Etiquetage des touches .....	28
Protection contre le confinement .....	28
Alignement / montage variable .....	28
Facile à assembler.....	28
La bonne clé pour le domaine d'application .....	28
Clé verrouillable .....	28
Étiquette de verrouillage (LOTO) .....	28
Système modulaire et extensible.....	28
Montage sur plaque de montage .....	28
Technique de raccordement enfichable (interrupteur) .....	29
Connecteurs .....	29
Câbles pré-assemblés .....	29
Description du produit.....	31
Homologations et sigles .....	31
Fonction .....	31
Réalisation et fonctionnement .....	32
Affichages.....	32
Schémas RX11BM/K.....	32
Schémas RXK11M/K.....	32
Position de l'interrupteur mécanique RX11BM/K.....	33
Position de l'interrupteur mécanique RXK11M .....	33
Caractéristiques techniques .....	34
Données techniques sécuritaires .....	34
Exemple de commande .....	35
Variantes et possibilités de combinaison .....	35
Dimensions [mm].....	36



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



L'installation ne doit être effectuée que par un mécanicien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!  
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

## Explication des symboles et remarques

### DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



### AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



### INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



### ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

## Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs (SAFEMASTER STS/K Système) ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

## Notes



### Risque!

#### Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Tous les dangers doivent être exclus avant qu'une clé puisse être retirée et ensuite que la partie mobile du protecteur puisse être ouverte !



### INFO

- Pour plus d'informations sur l'utilisation dans le système et la validation selon la norme EN ISO 13849-2, voir le guide d'application SAFEMASTER STS
- Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E.DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.



### ATTENTION !

- Les limites d'utilisation ne doivent pas être dépassées, afin d'éviter les erreurs d'application (par exemple: surcharge, mauvais montage, contact avec acides ou bases ou autres environnement rudes). Veuillez évaluer en fonction de l'application si l'utilisation de notre système safemaster STS tout inox, n'est pas préférable. Les conditions d'utilisation sont spécifiées en notre **manuel d'utilisation**.

## Description du produit modules de commutation

Les interrupteurs de sécurité de la série SAFEMASTER STS (plastique) protègent de manière fiable les accès et les portes ou volets de sécurité et sont adaptés aux applications de sécurité jusqu'à Cat. 4 / PL e selon EN ISO 13849-1 sans exclusion de défaut. Elles sont idéales pour les applications nécessitant un haut niveau de sécurité. La conception très étroite permet également un montage peu encombrant sur des protecteurs mobiles.

### Catégorie de sécurité

Jusqu'à la

**Cat. 4 / PL e  
SIL 3**

Les systèmes SAFEMASTER STS/K peuvent être utilisés en tant que solutions individuelles dans des applications jusqu'à la catégorie 4, niveau de performance e en fonction de la norme EN ISO 13849-1 peut être utilisée.


### Type d'essai CE



Product Safety  
Functional  
Safety  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 060000000


Les systèmes SAFEMASTER STS/K sont des unités logiques pour les fonctions de sécurité conformément à l'annexe IV, S21. Type CE testé conformément aux exigences légales.

### Actionneur codé mécaniquement

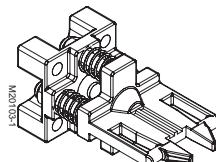


Tous les actionneurs du système SAFEMASTER STS/K sont également disponibles au niveau du codage, selon la norme EN ISO 14119:2013.

### Actionneur C avec compensation d'angle

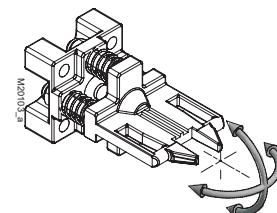


L'actionneur C à angle d'actionneur réglable est monté sur ressort. Il revient à son état initial après une charge.

### Actionneur J avec auto-ajustement

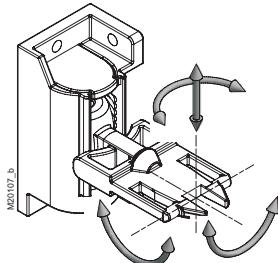


Lorsqu'il est branché, l'actionneur s'ajuste automatiquement sur 4 degrés de liberté et conserve son dernier état d'alignement. Il peut avoir un décalage allant jusqu'à 20 mm pour compenser.

### CW Verrou coulissant

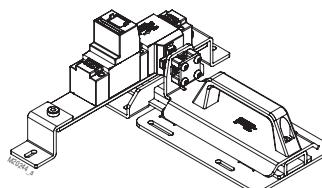


Le boulon CW se déplace sous l'unité montée, ce qui permet de fixer les portes battantes avec des butées à gauche et à droite. Il est conçu de telle manière que les forces de cisaillement ne peut pas agir directement sur l'unité STS/K. Il est particulièrement adapté aux applications, où des forces élevées peuvent agir sur les unités STS/K, par exemple dans les portes battantes doubles.

### Actionneur CS

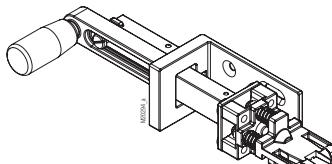


L'actionneur CS est particulièrement adapté aux conditions ambiantes difficiles et sales. En outre, l'actionneur CS est le suivant conçu pour des applications avec des forces de cisaillement et de traction élevées, de sorte que les ruptures de surcharge peuvent être largement exclues.

### Force de verrouillage de l'actionneur

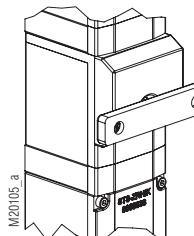


La force de maintien  $F_{zh}$  selon EN ISO 14119:2013 est de 2000 N. (versions acier inoxydable 4000 N)

### Actionneurs doubles

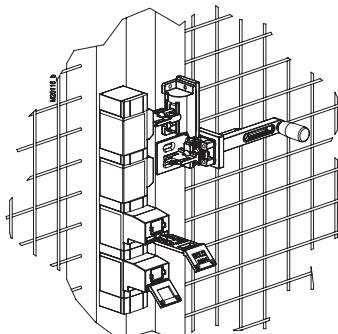


Pour les applications avec le niveau de performance e, les unités SAFEMASTER STS/K peuvent également être équipées de 2 actionneurs.

### 2 portes de surveillance avec un seul appareil

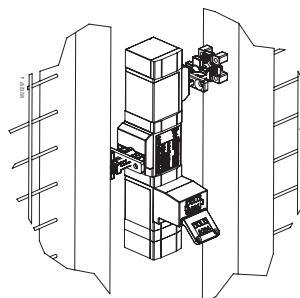


Les SAFEMASTER STS/K avec actionneurs doubles peuvent être utilisés pour surveiller 2 accès adjacents.

## Clé à codage mécanique

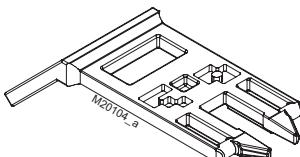


Plus de 50 000 codes sont disponibles pour les clés du système SAFEMASTER STS/K.

## Etiquetage des touches

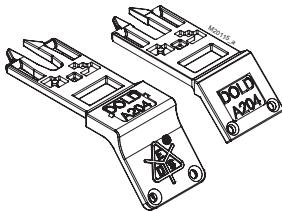


Les clés SAFEMASTER STS/K sont étiquetées selon les exigences du client.  
Lorsqu'il est branché, il est facilement lisible sur la face avant ou sur la face supérieure lorsque la clé est retirée.

## Protection contre le confinement

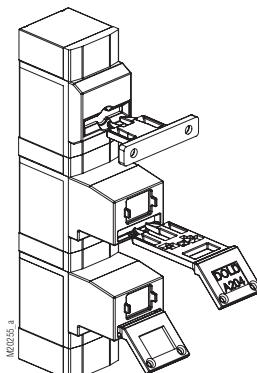


Les clés peuvent être retirées et transportées dans le système comme protection contre le verrouillage.  
Ils servent également de protection contre un redémarrage inattendu de la machine.

## Alignment / montage variable

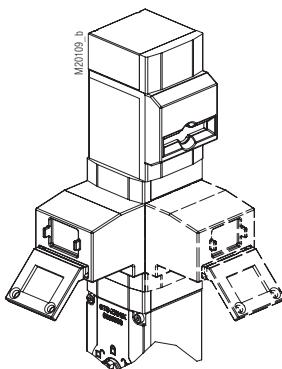


La conception modulaire et le principe de la clé à douille permettent un alignement variable des modules. Les touches et les actionneurs peuvent donc également être actionnés latéralement.

## Facile à assembler

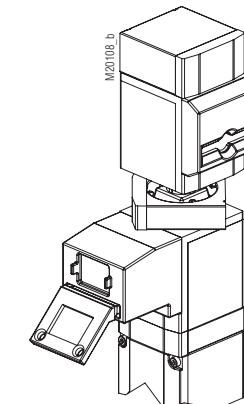


Les unités peuvent être montées facilement et facilement à l'aide de serrures à anneau (anneau à baïonnette).

## La bonne clé pour le domaine d'application

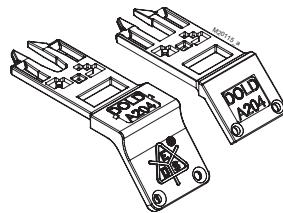


Le système SAFEMASTER STS/K offre 2 types de clés différentes

## Clé verrouillable

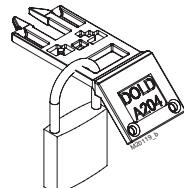


Les clés du système SAFEMASTER STS/K peuvent être verrouillées à l'aide de cadenas.

## Étiquette de verrouillage (LOTO)

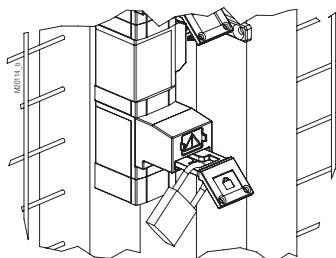


Les processus de verrouillage des étiquettes (LOTO) peuvent être très bien intégrés dans les systèmes SAFEMASTER STS/K.

## Système modulaire et extensible

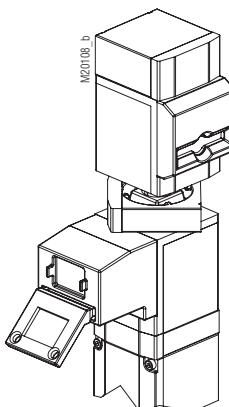


La conception modulaire permet des changements ultérieurs aux unités ou dans le système.

## Montage sur plaque de montage

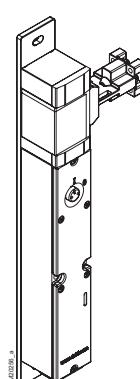


Les SAFEMASTER STS/K peuvent être fournis en option sur des plaques de montage.  
L'alignement des modules peut être spécifié par le client.

#### Technique de raccordement enfichable (interrupteur)

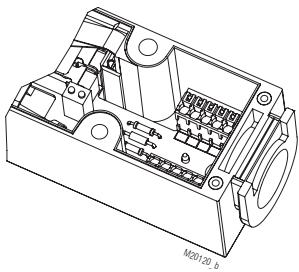


Le câblage peut être raccordé rapidement et facilement.  
Jusqu'à 1 mm<sup>2</sup> (sans embout).

#### Câbles pré-assemblés

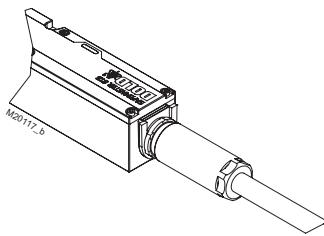

Les SAFEMASTER STS/K sont disponibles en option avec des câbles pré-assemblés et déjà raccordés en différentes longueurs.

#### Connecteurs

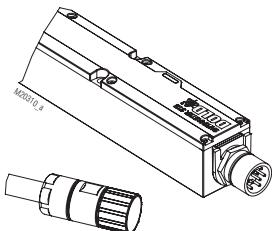

Les modules de commande SAFEMASTER STS/K peuvent également être équipés de connecteurs.



# Technique de sécurité

## SAFEMASTER STS/K

Système de serrures de sécurité et de transfert de clés

Unité de base RX11BM/K et RXK11M/K



0273961



**Représentation à l'état désactivé:**  
Clé insérée; Clé et actionneur retirés

### Description du produit

Verrouillage mécanique avec actionneur séparé et surveillance électrique de la position de l'actionneur ou clé 1 et l'extraction forcée de la clé 2. Pour la sécurisation des protecteurs tels que les portes et les capots de protection dans le domaine de la construction de machines et d'installations.

### Avantages du système STS/K

- Attestation d'examen CE de type correspondant à la directive machine 2006/42/CE, annexe IX
- Pour les applications de sécurité jusqu'à PLe / Cat. 4 selon DIN EN ISO 13849-1
- Système modulaire et extensible
- Combinaison robuste en inox et en matière plastique
- Sécurisation mécanique sans câblage
- Réunit les avantages des interrupteurs de sécurité, du verrouillage et du transfert de clés dans un seul système
- Montage facile grâce aux nombreux accessoires
- Protection contre l'emprisonnement
- Classe de codage faible, moyenne et haute selon DIN EN ISO 14119:2014-03

### Propriétés

L'unité convient particulièrement pour les applications avec:

- Passage de tout le corps (risque d'emprisonnement)
- Retrait optionnel de la clé
- Plusieurs accès sécurisés
- Conditions environnantes extrêmement rudes
- Cette unité est également disponible en acier inoxydable

### Homologations et sigles



### Fonction

Verrouillage mécanique pour protecteurs avec insertion forcée de la clé et la fonction de surveillance électrique.

La version RX11BM/K offre une stabilité accrue du module d'actionneur. Il est également disponible conformément à la norme EN ISO 14119:2013 avec actionneurs pour les niveaux de codage bas et moyen.

La deuxième clé peut être utilisée comme partie d'un système de transfert de clés ou comme clé personnelle, c'est-à-dire comme protection contre le confinement et le redémarrage inattendu. Les touches multiples permettent de faire fonctionner plusieurs unités dans le système ou de protéger plusieurs personnes. Pour ce faire, l'unité RX11BM/K peut également être étendue au-dessus du module d'actionneur avec des modules de clés supplémentaires. En utilisant des clés personnelles, on peut normalement se passer d'un déverrouillage de secours (ISO TS19837:2018).

Comme le RX11BM/K, la version RXK11M/K offre une stabilité accrue du module actionneur. Il est également disponible conformément à la norme EN ISO14119:2013 avec un niveau de codage bas et moyen. La deuxième clé peut être utilisée comme partie d'un système de transfert de clés ou comme clé personnelle, c'est-à-dire comme protection contre le confinement (ISO TS 19837).

En option, toutes les variantes peuvent être équipées de modules de cadenas. Ces unités peuvent être connectées au module optionnel SAFEMASTER STS, qui comprend des fonctions de commande et est conçu pour des sections de câblage allant jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>.

## Réalisation et fonctionnement

### ATTENTION !

 Les dangers doivent être exclus avant de pouvoir insérer une clé et ensuite ouvrir la partie mobile du protecteur !

L'unité de commutation STS doit être intégrée dans un système et reliée à la commande de telle manière que la machine dangereuse puisse uniquement fonctionner si la zone est maintenue fermée.

Lorsque la première clé a été insérée dans le module à clé, l'actionneur peut être retiré du module d'actionneur et l'accès peut être ouvert.

Après le retrait de l'actionneur, la clé est bloquée. La première clé ne peut être retirée et le verrouillage activé que lorsque l'accès est fermé et que l'actionneur est retourné dans sa position de départ.

RXK11M/K: Après avoir inséré la première clé en haut, la deuxième clé et l'actionneur peuvent être retirés. Les contacts commutent au retrait de l'actionneur.


Le module RXK01M/K sont utilisés en combinaison avec des modules SAFEMASTER STS/K et/ou des produits de la gamme SAFEMASTER. La clé d'introduction pouvant provenir de ces modules (par exemple, clé anti-emprisonnement suite à l'autorisation par gâche électrique du ZRH01BM/K, lui même actionné par la détection d'une vitesse nulle du module de détection de vitesse UH 5947 ou LH 5946).

### Affichages


DEL rouge/verte

Contrôlable séparément

## Schémas RX11BM/K

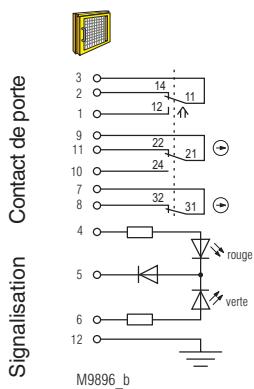

**Fig. 1 :**  
Verrouillage à l'état activé:  
actionneur inséré, clé retirée,  
porte fermée

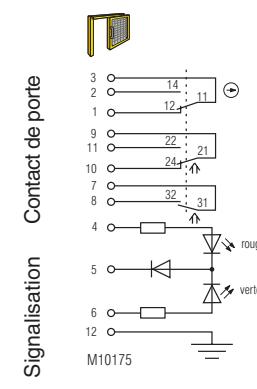


**Fig. 2 :**  
Verrouillage à l'état désactivé:  
clé insérée, actionneur retiré,  
porte ouverte

### RX11BM/K


Positions de commutation mécaniques			
Schémas de câblage		Fig. 1	Fig. 2
Contacts clés	3 3 9 9 7	2 1 10 11 8	
			Fig. M1, M2

 fermée  
 ouvert

## Schémas RXK11M/K

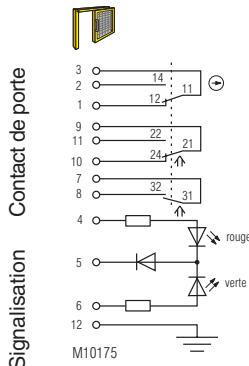

**Fig. 1 :**  
Verrouillage à l'état désactivé:  
clé insérée, actionneur retiré,  
porte ouverte

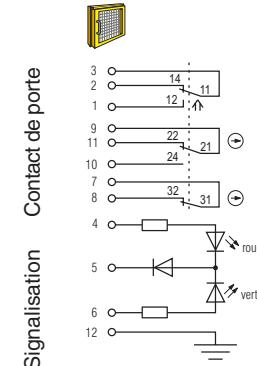


**Fig. 2 :**  
Verrouillage à l'état activé:  
actionneur inséré, clé retirée,  
porte fermée

### RXK11M/K

Positions de commutation mécaniques			
Schémas de câblage		Fig. 1	Fig. 2
Contact de porte	3 3 9 9 7	2 1 10 11 8	
			Fig. M1, M2


 fermée  
 ouvert

### Position de l'interrupteur mécanique RX11BM/K

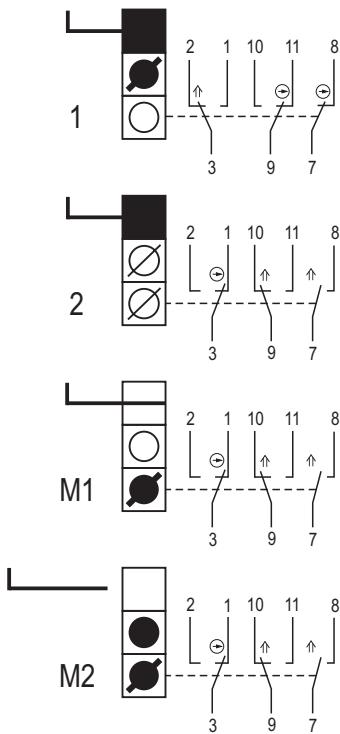

M20285\_b

### Position de l'interrupteur mécanique RXK11M

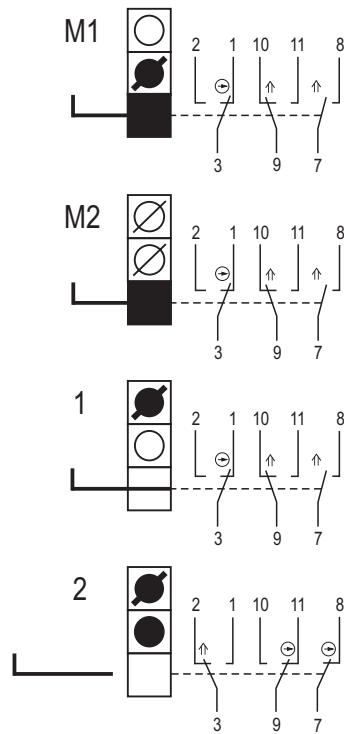

M20286\_b

	Clé codée captif	Démontage impossible
	Clé codée repliée	Démontage possible
	Clé codée énlevée	Branchemet possible
	Clé codée énlevée et bloquée	Branchemet impossible
	Actionneur captif	Démontage impossible
	Actionneur repliée	Démontage possible
	Actionneur énlevée	Branchemet possible
	Actionneur énlevée et bloquée	Branchemet impossible

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

<b>Principe mécanique:</b>	Axe rotatif avec actionnement redondant
<b>Boîtier:</b>	PA + GF
<b>Éléments internes:</b>	Acier inox V4A / AISI 316 (selon EN 10027-2; 1.4401; 1.4404; 1.4542; 1.4301; 1.4310)
<b>Force de maintien:</b>	F <sub>zh</sub> 2000 N
<b>Degré de protection:</b>	IP 65
<b>Vitesse d'actionnement</b> min. / max.:	100 / 250 mm/s

### Entrée

<b>Tension assignée U<sub>N</sub></b> <b>(tension nominale):</b>	AC/DC 24 V
<b>Plage de tension nominale:</b>	0,85 ... 1,1 U <sub>N</sub>
<b>Puissance absorbée:</b>	0,3 W

### Sortie

<b>Contacts:</b>	1 contact NF, 2 contacts INV antivalent
<b>Élément de couplage:</b>	IEC EN 60947-5-1 appendice K
<b>Principe de commutation:</b>	Contact inverseur avec interrupteurs à rupture brusque à ouverture forcée
<b>Matériau des contacts:</b>	Ag / AgSnO <sub>2</sub>
<b>Max. cadence de manœuvres:</b>	360/h
<b>Max. courant de service:</b>	2 A
<b>Catégorie d'utilisation des éléments de commutation</b>	
selon AC 15:	1 A
selon DC 13:	0,5 A
<b>Durée de vie électrique:</b>	5 x 10 <sup>6</sup> manœuvres
<b>Tenue aux courts-circuits, calibre max. de fusible:</b>	2 A gG
<b>Courant nominal de court-circuit conditionnel</b> (rated conditional short circuit current):	1000 A
<b>Longévité mécanique:</b>	1 x 10 <sup>6</sup> manœuvres

### Caractéristiques générales

<b>Plage de température:</b>	- 25°C jusqu'à + 60°C
<b>Température de stockage:</b>	- 25°C jusqu'à + 60°C
<b>Tension de choc assignée:</b>	0,8 kV
<b>Tension assignée d'isolement:</b>	≤ 50 V
Catégorie de surtension:	III
Degré de contamination:	2
<b>Connectique:</b>	Bornes à ressorts
Sections min. / max. raccordables:	0,25 / 0,75 mm <sup>2</sup> (avec embout et collerette selon DIN 46228-4)
<b>Entrée de câble avec filetage:</b>	1 x M20x1,5
<b>Utilisation conforme aux instructions:</b>	Jusqu'à Kat. 4, PL e max. DIN EN ISO 13849-1 Selon DIN EN 50041
<b>Montage:</b>	DIN EN ISO 13849-1:2015
<b>Bases d'essai:</b>	DIN EN ISO 14119:2014-03 DIN EN 60947-5-1:2017 GS-ET-15:2019-06 GS-ET-19:2019-06 GS-ET-31:2010-02

## Données techniques sécuritaires

Données adaptées à la méthode de sommation PFH<sub>d</sub>  
selon EN ISO13849-1: 2016

Données selon EN ISO13849-1: 2016	RX11BM/K	RXBBM/K
<b>Category</b>	2	3
PL	d	d
PFH <sub>D</sub>	4,24398E-09	2,73837E-09
T <sub>10D</sub>	20	20
CCF requis	65 ...100	85 ...100
B <sub>10d</sub>	2 x 10 <sup>6</sup>	2 x 10 <sup>6</sup>
d <sub>op</sub> (d/a)	365	365
h <sub>op</sub> (h/d)	24	24
t <sub>cycle</sub> (h)	1	1
n <sub>op</sub>	8760	8760
Diagnostic Taux de couverture DC	60 %	60 %
Intervalle de test	1 / an	1 / an
	1 / mois	1 / mois

Catégorie 2: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 3: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 2 doivent être remplies

Catégorie 4: Les conditions préalables à l'installation et à l'intégration dans une architecture de catégorie 4 doivent être remplies, en particulier 2 actionneurs doivent être utilisés


PFH<sub>D</sub>: Les paramètres des sécurité du tableau ci-dessus s'appliquent lorsqu'il s'agit d'une „unité autonome“ (ne faisant pas partie d'un système de transfert de clés)

Lorsqu'il est utilisé dans **le cadre d'un système de transfert de clés**:

- PFH<sub>D</sub> total système STS = SUM PFH<sub>D1</sub> + ... PFH<sub>Dn</sub>
- Catégorie inférieure d'un module = catégorie du système STS complet
- DC le plus bas d'un module = DC unité STS entière

 En cas de modification de la conception de l'appareil, les données techniques sécuritaire peuvent également changer.

## Exemple de commande

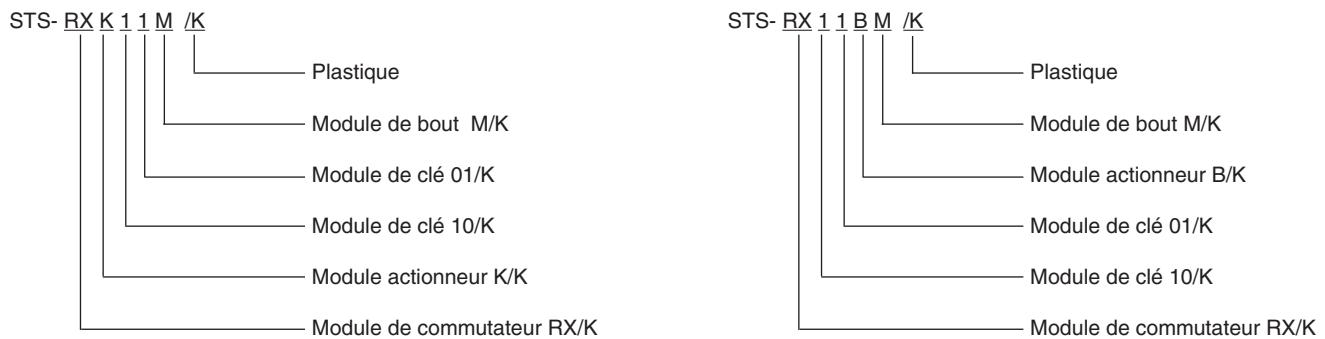

## Variantes et possibilités de combinaison

Les unités de base du système SAFEMASTER STS/K peuvent être assemblées voire étendues de manière spécifique au client en raison de la structure modulaire.

### Vue d'ensemble des unités de base

Fonctions	Module de commutation de sécurité type de construction 2	Module de commutation de sécurité type de construction 2 avec verrouillage	Unités mécaniques type de construction 2	Unités mécaniques avec possibilité de surveillance électrique	Unités mécaniques avec validation électrique
Unités avec fonction de base	SXBM/K	ZRHBM/K	M10BM/K	RXK01M/K RX10BM/K	YRXKM/K YRXK01M/K
Unités avec une fonction de verrouillage mécanique à l'aide d'une clé	SX01BM/K	ZRH01BM/K	M11BM/K	RXK11M/K RX11BM/K	YRX10BM/K YRX11BM/K
Unités avec validation de clé en option	SXB01M/K	ZRHB01M/K	M10B01M/K	RX10B01M/K RX10K01M/K	YRX10B01M/K
Unités sans actionneur	SX01M/K	ZRH01M/K	M12M/K	RX11M/K	YRX11M/K

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques relatives aux modules individuels et aux autres unités de base.


### Fiches techniques

Module de commutateur RX/K  
Module à clé 01/K /10/K  
Module actionneur K/K  
Module de bout M/K




Laissez-vous conseiller par les spécialistes **E. DOLD & SÖHNE KG** pour le choix des unités et la composition d'un système.

**Dimensions [mm]**

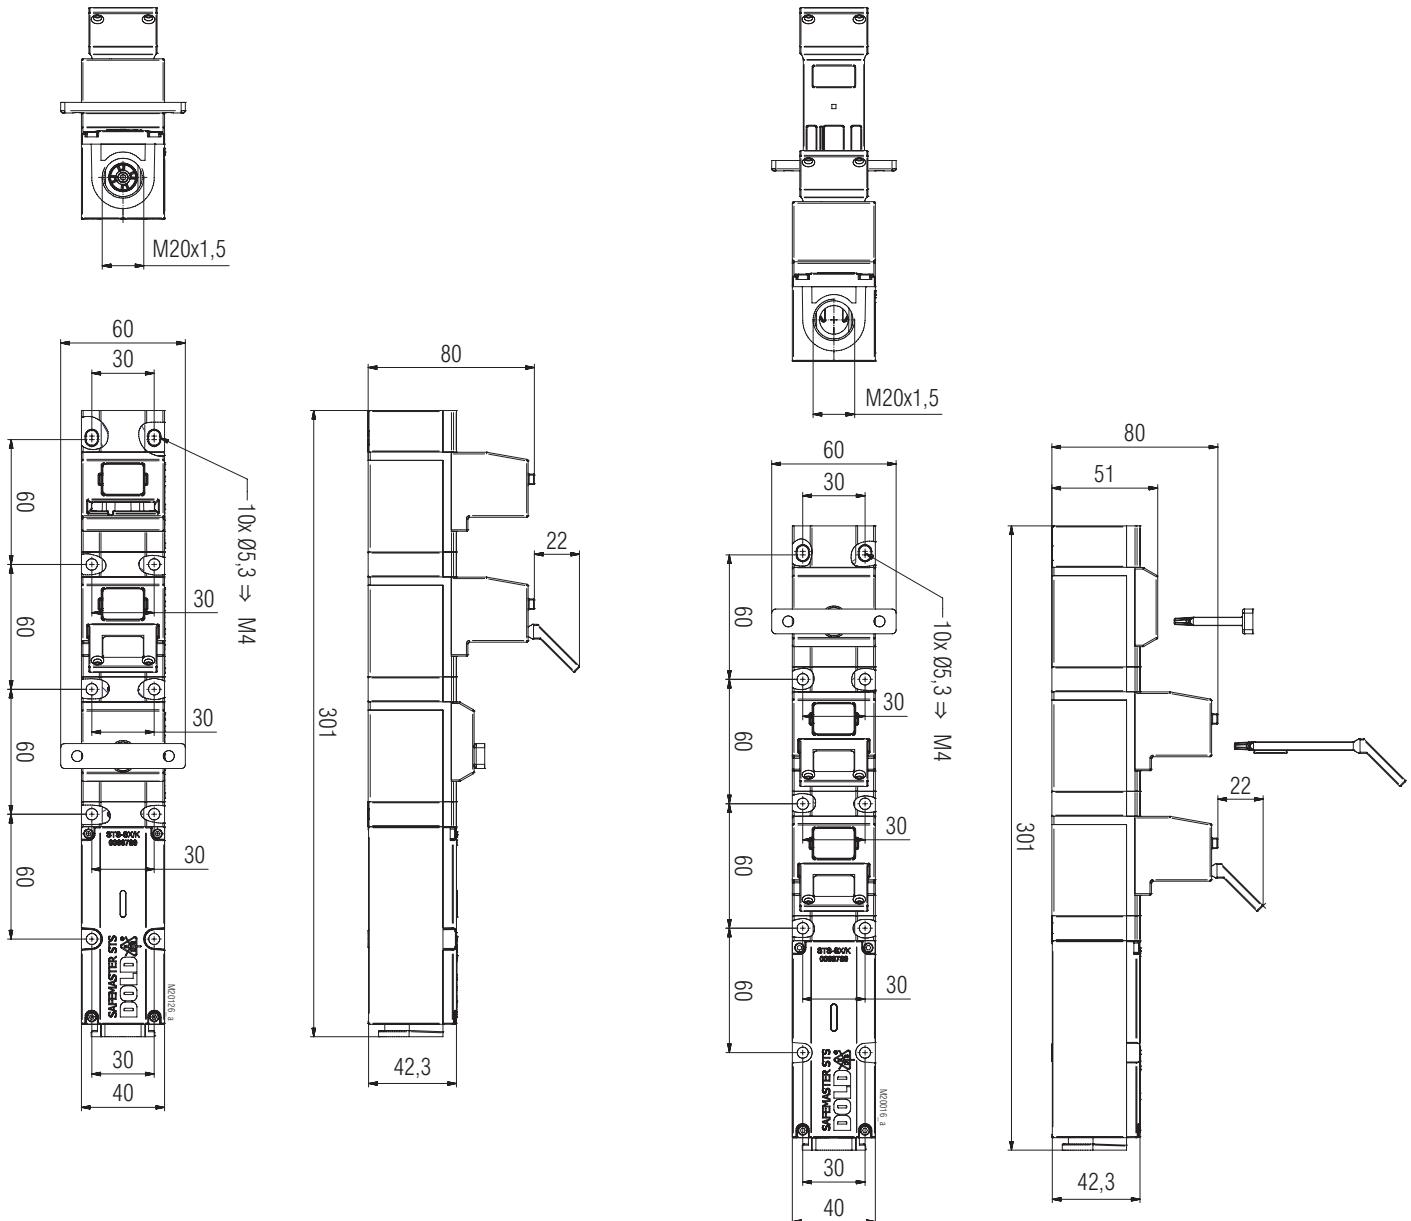


RXK11M/K  
Tolérances générales ± 2%vv

RX11BM/K  
Tolérances générales ± 2%

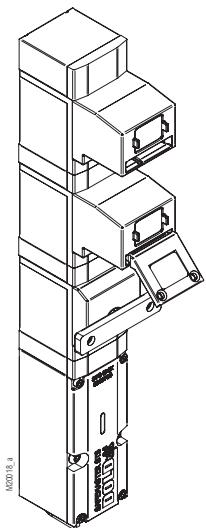

RXK11M/K

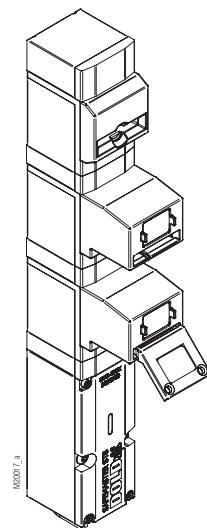

RX11BM/K